# **DENVER BPB-100C**



Manual de instruções

#### MANUAL DO UTILIZADOR

# 1. Precauções de segurança

- 1) Não use nem guarde a unidade em locais perigosos ou com temperatura alta.
- 2) Não exponha a unidade à chuva.
- 3) Não desmonte, repare nem modifique a unidade.
- 4) A unidade é fornecida com uma bateria recarregável, pelo que não a atire para o fogo, para evitar uma explosão.
- 5) Não escute música com o volume elevado durante muito tempo, uma vez que poderá danificar os seus ouvidos.
- 6) A bateria fraca pode resultar no desligamento ou na redução da distância de transmissão bluetooth.

#### 2. Generalidades



1) Indicador LED:

1 luz vermelha: O LED vermelho a piscar indica que está a carregar e o LED

vermelho aceso e fixo indica que está totalmente carregado

2 luzes azuis: Aceso e fixo indica descarregado e a piscar indica baixa potência


3 luzes azuis: LED indicativo Bluetooth, intermitente rápido significa Bluetooth

desligado, intermitente lento significa Bluetooth ligado, luz constante

acesa significa modo de entrada de linha


2) 4 funções em 1 (Suporte de telefone, banco de alimentação, reprodução de música Bluetooth sem fios e Entrada auxiliar)



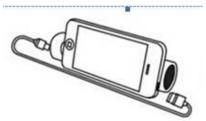

Reproduzir música na Entrada auxiliar e como suporte





Reprodução de música Bluetooth sem fios

Carregar a unidade (Adaptador não incl.)

## 3. Altifalante em funcionamento:

## Estado da Alimentação:

Retire a parte superior e volte a colocá-la para ligar o altifalante, ouvirá um "bipe" para mostrar que a unidade está no estado Bluetooth e a aguardar ligação.

## Desligar

Retire a tampa para desligar o altifalante. Além disso, a unidade desligará automaticamente após 5 minutos, se não existir nenhuma ligação, mesmo se a tampa estiver colocada.

#### 1) Função do Banco de Dados

Ligue uma extremidade do cabo USB ao altifalante e a outra extremidade do cabo (micro USB) ao telefone para carregar.

Nota: O cabo fornecido possui ligação MICRO USB; os outros cabos para IPAD, IPHONE, etc., incluem normalmente estes itens.

## 2) Função de suporte

Ligue uma Ficha de Áudio de Φ3,5mm à tomada em funcionamento da unidade e a outra extremidade da Ficha de Áudio Φ3,5mm ao telefone, escutará um "bipe", a unidade actuará como função de suporte e está agora no modo Entrada auxiliar.

#### 3) Utilizar o Altifalante no Modo de Entrada de Linha

Ligue uma extremidade do Cabo de Entrada auxiliar de Φ3,5mm fornecido à unidade e a outra extremidade ao telemóvel, escutará um 'bipe', a unidade está agora no modo de Entrada auxiliar e poderá reproduzir música.

#### 4. Função Bluetooth do altifalante

## A. Emparelhamento Bluetooth

Se o altifalante nunca tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth, terá de seguir as instruções abaixo para emparelhar o seu altifalante com o dispositivo Bluetooth.

- 1) Depois de ouvir o "bipe", o altifalante ficará pronto para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth e a luz LED Azul começará a piscar rapidamente.
- 2) Active o Bluetooth no seu dispositivo compatível e defina-o para pesquisar dispositivos compatíveis.
- 3) Seleccione o altifalante "BPB-100" na lista de dispositivos encontrados. Nota: Se o altifalante já estiver ligado a outro dispositivo Bluetooth, o mesmo não aparecerá na lista de procura e terá de desligar o dispositivo Bluetooth actualmente emparelhado do altifalante e procurar novamente.
- 4) Se o emparelhamento for bem-sucedido, o altifalante reproduzirá um "bipe", a luz indicadora LED Azul deixará de piscar rapidamente e começará a piscar lentamente e o seu altifalante estará pronto para reproduzir música.
  - Nota: Se o altifalante tiver sido emparelhado com o dispositivo Bluetooth antes, terá de seguir as instruções de emparelhamento abaixo, para ligar o altifalante ao dispositivo Bluetooth:

Active o Bluetooth no seu dispositivo compatível, ligue o altifalante, o mesmo ligará automaticamente ao dispositivo compatível e ouvirá um "bipe".

## B. Reproduzir Música no Modo Bluetooth

Depois de o dispositivo Bluetooth ser ligado com sucesso ao altifalante, poderá reproduzir música a partir do seu Telefone.

- 5) Bluetooth em espera:
  - Quando tapar a capa para ligar o dispositivo, e o Bluetooth não for ligado no espaço de 5 minutos, o dispositivo desligará automaticamente para proteger a energia armazenada. Se pretender que funcione, retire a tampa e tape novamente a unidade com a tampa.
- 6) Desligar o Bluetooth:
  - Retire a tampa para desligar o Bluetooth.
- 7) Ligue uma extremidade do cabo de entrada de linha à tomada em funcionamento de

3,5 mm da unidade para ligar a unidade e a mesma ficar no estado Bluetooth.

O altifalante é fornecido com uma bateria incorporada recarregável. Ligue a extremidade do cabo USB 2 em 1 fornecido a um computador ou a um adaptador de potência de CC de 5V (não incluído), ligue a outra extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm à unidade, a luz LED dicará Vermelha e começará a piscar rapidamente quando começar a carrega-la. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3-4 horas, a luz LED ficará VERMELHA quando o altifalante estiver totalmente carregado, desligue-o do dispositivo de alimentação.

Nota: O cabo de áudio tem de estar ligado a uma tomada em funcionamento de 3,5 mm do dispositivo, a outra tomada de 3,5 mm na unidade é variável.

## 5. Compatibilidade

Sem fios: HFP/A2DP/AVRCP

## 6. Funcionalidade do produto:

#### Potência:

Capacidade da bateria: 4000mAh/3,7V

Tipo de bateria: 26650, 1PC

Tensão de carga USB: CC 5V ±5% Corrente de entrada: 1,0A MÁX. Tensão de saída: CC 5V ±5% Corrente de saída: 1,0A MÁX.

Tempo de carregamento: 3-4 horas

Tempo de serviço: mais de 500 ciclos, Protecção IC dupla: sobrecarga ou descarga

Taxa de conversão média: ≥85%

#### Coluna:

Saída: 2w máx. 4Ω de carga

THD: 0,1% @1W

Sinal para proporção de ruído: ≥90DB

#### Bluetooth:

Versão Bluetooth: V2.1+EDR

Frequência: 2,4GHz

Distância de transmissão: ≤8-10M

Tempo de espera: 10 minutos (apenas para nenhuma ligação Bluetooth)

## ADVERTÊNCIA:

Se este dispositivo não for usado durante muito tempo, sugerimos que descarregue o altifalante , pelo menos, uma vez por mês para proteger a bateria.

## 7. Componentes

1) Unidade: 1pc

2) Cabo auxiliar de 3,5 mm: 1pc3) Cabo USB 2 em 1: 1pc

4) Manual: 1pc

#### 8. Guia de Resolução de Problemas

Se tiver qualquer dificuldade enquanto estiver a usar a unidade, consulte o seguinte gráfico.

Avaria	Motivo	Solução
Não Carregar	O adaptador de potência USB (não incluído) não está ligado a uma tomada de parede ou o cabo USB (incluído) não está ligado à tomada de 3,5 mm da unidade.	Ligue o adaptador de potência USB (não incluído) a uma tomada de parede e ligue o cabo USB (incluído) à tomada de 3,5mm da unidade.
	A tomada de parede não está a funcionar.	Ligue outro dispositivo à mesma tomada para confirmar que a saída está a funcionar.
	A porta USB do computador não está a funcionar.	Certifique-se de que a alimentação do computador está ligada e tente outra porta USB.
Sem Som	A bateria da unidade não tem energia	Recarregue o altifalante
	O altifalante não está ligado ao telemóvel.	Execute o processo "Altifalante em funcionamento" para ligar.
	A definição do volume é demasiado baixa.	Aumente o volume do seu dispositivo.
Nenhum Sinal de Áudio através de Ligação Bluetooth.	A coluna não está emparelhada com a fonte áudio.	Verificar se a ligação existe. Se for necessário, emparelhe novamente a coluna com a fonte de áudio.
		Aumentar o volume na fonte de áudio.
O altifalante não pode ser Ligado.	O emparelhamento não funciona.	Verifique se a fonte de áudio suporta o protocolo A2DP.
	A fonte de áudio está desligada.	Ligue a fonte de áudio.
	O Bluetooth é desligado na fonte de áudio.	Ligar a função Bluetooth na fonte áudio.
	A versão Bluetooth não é suportada.	Usar uma aparelhagem de reprodução diferente.
Qualidade de Som fraca de um dispositivo Bluetooth.	O dispositivo Bluetooth está quase fora do alcance do altifalante.	Mova o seu dispositivo Bluetooth para mais perto do altifalante.
O Bluetooth não funciona, mas carrega e descarrega.	O Bluetooth está inactivo e necessita de ser reiniciado.	<ol> <li>Insira a extremidade grande USB no USB 2 em 1 da unidade, insira a outra extremidade do USB 2 em 1 de 3,5 mm na tomada em funcionamento de 3,5 mm.</li> <li>Após 3-5 segundos, retire o USB, ligue ao carregador, o LED da unidade fica vermelho e, em seguida, o Bluetooth poderá funcionar.</li> </ol>



www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a um serviço de reciclagem adequado. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

A Inter Sales A/S declara por este meio que este produto BPB-100C cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca Importado por: DENVER ELECTRONICS A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca

Importado por:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics